V1.3

WOLFBOX

Dare to Everywhere

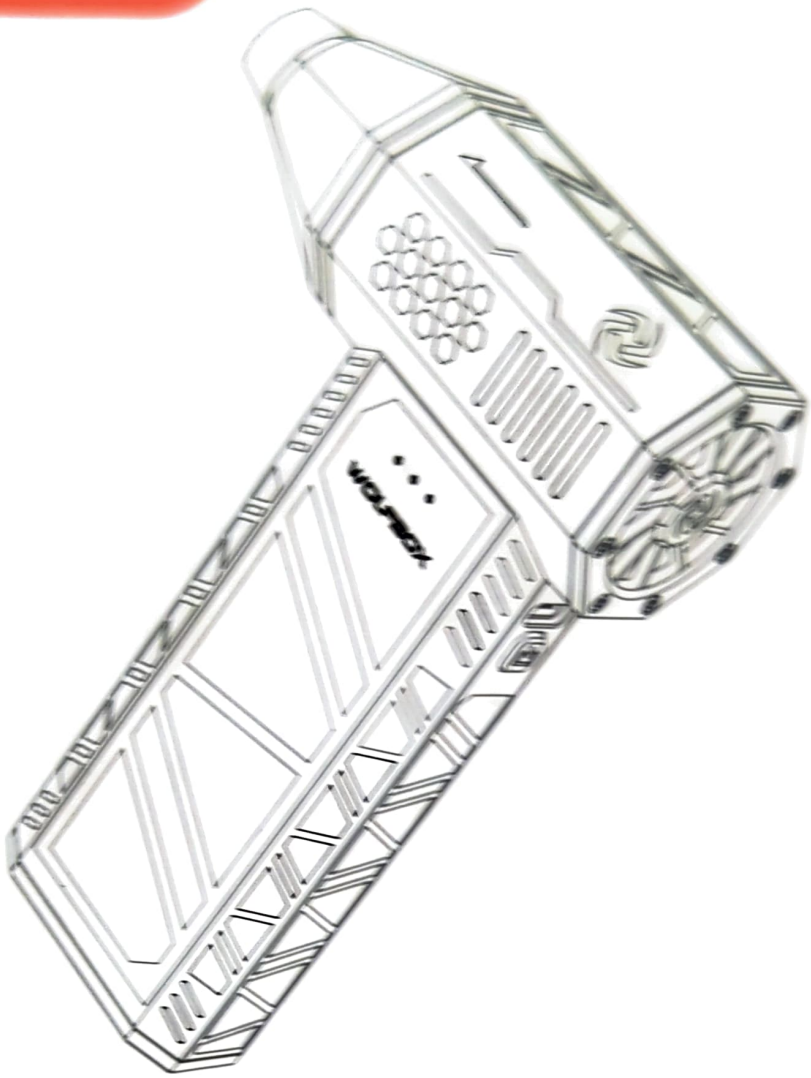

Super Power Turbofan

MegaFlow 50

User Manual

wolfbox.com

The information in this manual is subject to change without notice.

Language

English Version 1
Spanish Version 10

Table of Contents

Preface 2

Packing List 3

Product Introduction 4

Function 5

Product Specification 7

Attention 7

Customer Service Center 9

Preface

Thank you for purchasing WOLFBOX products.

Our equipment is manufactured to high standards and will provide 24 months of trouble-free performance if used in accordance with these instructions and properly maintained.

If you have any questions about the product, please feel free to contact us.

Email: service@wolfbox.com
TEL: +1 888 296 8399

Packing list

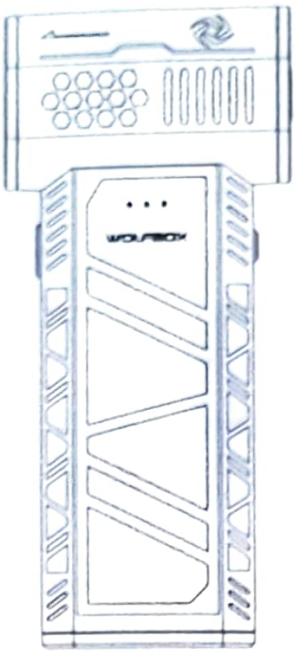

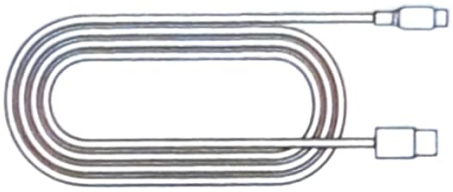

- Main Body
- Charging Cable
- User Manual

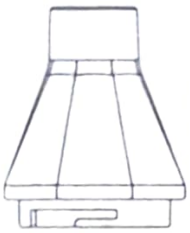

Inflatable Nozzle
to
Inflatable Bed

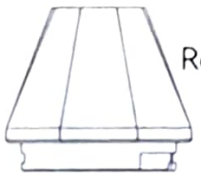

Round Nozzle

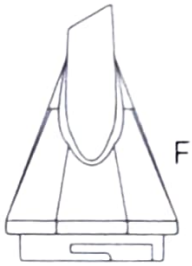

Flat Nozzle

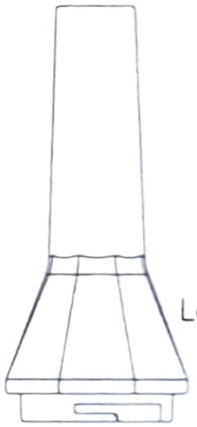

Long Nozzle

- Mouthpiece

Product Introduction

1 Air Inlet

2 Charging Port

3 Power Button
(on/off and gear switch)

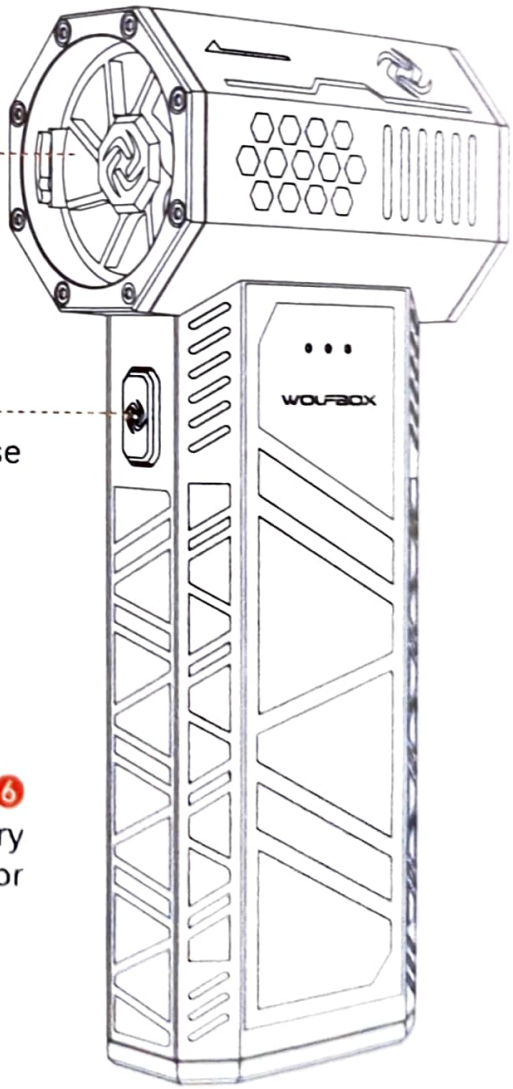

4 Air Outlet

5 Start/Pause
Button

6 Battery
Indicator

Function

1 On/Off

Long press the power button to turn the machine on/off, when turning it on then enter standby mode.

2 Initiate Blowing

- **Automatic mode:** When using the first or second gear for wind, first short press the power button to adjust the gear, click the start button to start blowing, and again click the start button to stop blow.
- **Manual mode:** When using the third gear for maximum power, please press and hold the on/off button to keep it running.

3 Gear Shift

After turning on, click the power button to switch gears sequentially (default to third gears when power on).

- **First gear:** low wind
- **Second gear:** Moderate wind
- **Third gear:** Super Wind

4 Insufflation

- **Inflatable bed**

Install the air nozzle of the inflatable bed to the machine, align the air nozzle with the inflatable mouth of the bed, start the machine to inflate.

5 Nozzle replacementprocedure

· **Remove the old nozzle.**

A: Rotate the nozzle counterclockwise until it cannot be rotated any further.

B: Gently pull the nozzle outward, avoiding excessive force.

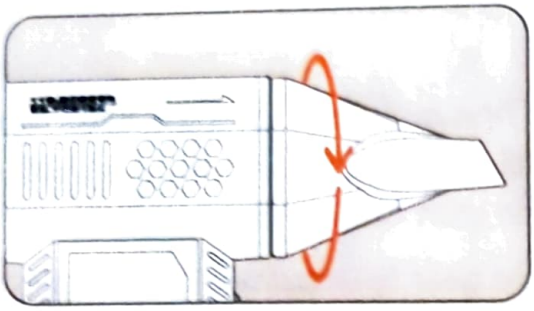

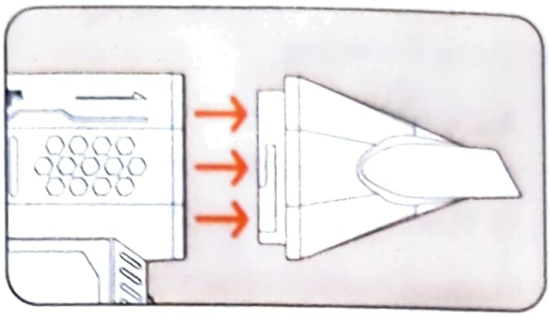

· **Install the new nozzle**

C: Align the catch of the new nozzle with the groove of the machine and insert it vertically into place.

D: Rotate the nozzle clockwise until its prongs coincide exactly with the machine marking line and it cannot be rotated.

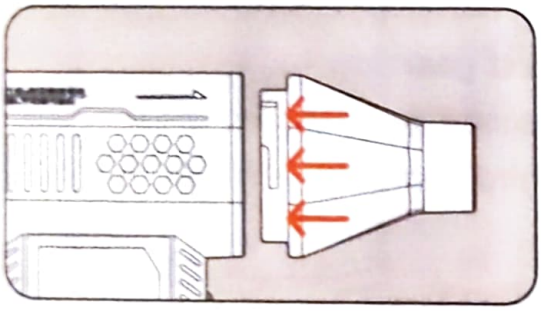

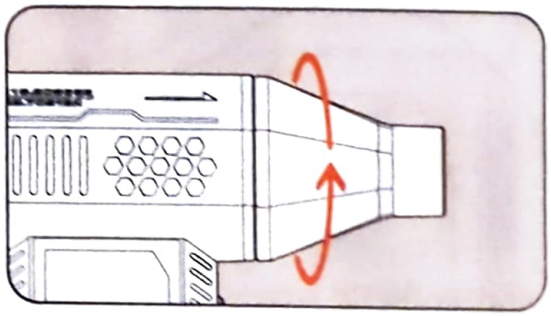

It is recommended that you confirm the installation of the nozzle before each use to ensure that the clips are screwed into place to prevent the nozzle from being blown away by high winds.

6 Intelligent protection function

The product automatically shuts down after 3 minutes of standby without operation.

Product Specification

Product Name	Violent Fan	Product Model	MegaFlow 50
Theoretical Endurance	19 min (largest wind)		
Charging Time	≈3.5H	Capacity	18.5WH

Attention

In order to minimize equipment malfunction, electric shock, injury, and device or property damage, please be sure to observe the following safety precautions:

1. **Usage**

Please do not put the air inlet of the machine and hair contact, otherwise it easy to hair into the machine.

- Do not block the air inlet of the machine (especially the skin), otherwise the machine may be damaged due to overheating, or burn the user.
- Do not use the charging cable if it is seriously hot, or it may cause burns, electric shock or fire due to short circuit.
- When using the device to inflate the swimming ring accessories, due to the small air outlet, the machine air volume is large, the machine may be higher heat, please hold the machine, the palm of the tiger away from the power button.
- To ensure optimal performance of your MF50, please fully charge the battery before use.

II. Product storage

- Do not immerse the product in water.
- Keep the product dry, do not store or use the product in a humid environment.
- Do not store or use the equipment near liquefied petroleum gas or other flammable products (e.g. volatiles, paint thinners, sprays, etc.), which may lead to explosions or fires due to short circuits.
- Keep the product out of the reach of children and infants.
- When the machine is abnormal or malfunctioning, such as no air coming out, stopping frequently, reddening inside, smoke coming out, please stop using it immediately, using this product in this case may lead to injuries or fire due to short circuit.

Customer Service Center

If you have any problems with the function or installation, please feel free to reach us.

Help Center

WhatsApp

WOLFBOX

For more information:

service@wolfbox.com

www.wolfbox.com

https://wolfbox.com/contact-us

Directorio

Prefacio 11
Lista de Embalaje 12
Introducción del Producto 13
Function 14
Especificación del Producto 16
Atención 16
Customer Service Center 18

Prefacio

Gracias por adquirir productos WOLFBOX.

Nuestro equipo está fabricado con altos estándares y proporcionará 24 meses de rendimiento sin problemas si se utiliza de acuerdo con estas instrucciones y se mantiene adecuadamente.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Correo electrónico: service@wolfbox.com
Teléfono: +1 888 296 8399

Lista de Embalaje

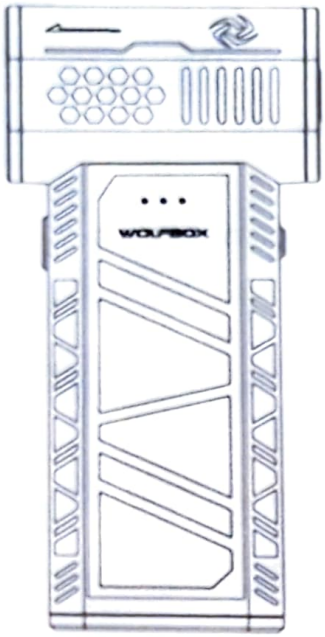

- Unidad Principal de la Máquina

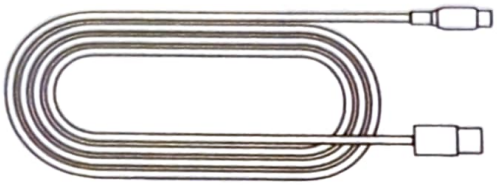

- Cable de Carga

- Manual de Usuario

Boquilla para Inflado
a
Cama Inflable

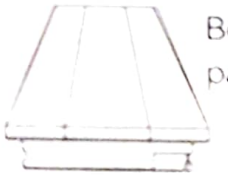

Boquilla Redonda
para Secador

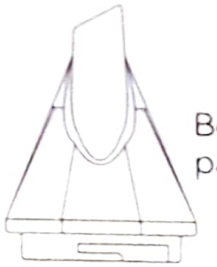

Boquilla Plana
para Secador

Boquilla Larga
para Secador

- Boquilla

Introducción del Producto

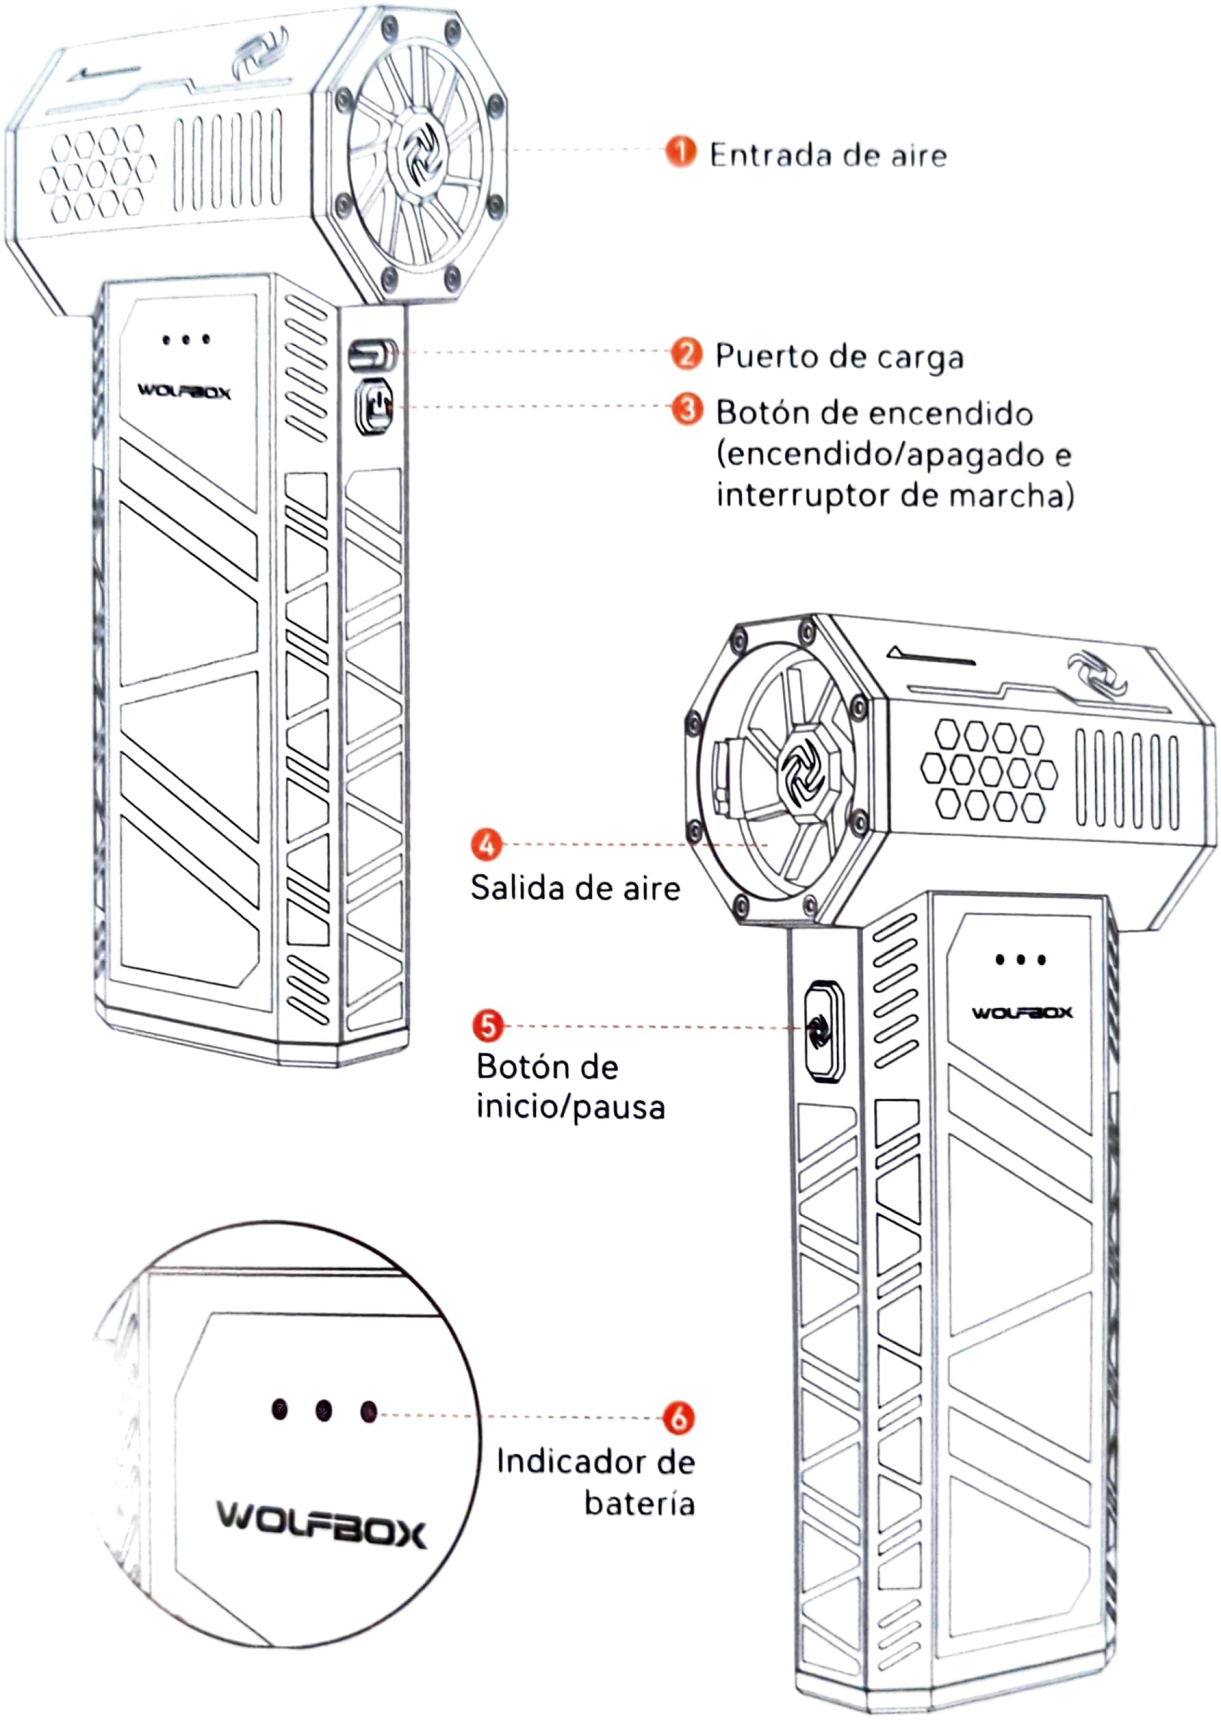

Función

1 Encendido/Apagado

Mantenga presionado el botón de encendido para encender. Una vez encendido, el dispositivo entrará en modo de espera.

2 Activación del Secador

- **Modo automático:** Cuando se utiliza el primer o segundo engranaje para el viento, primero presione brevemente el botón de encendido para ajustar el engranaje, haga clic en el botón de inicio para empezar a soplar, y de nuevo haga clic en el botón de inicio para dejar de soplar.
- **Modo manual:** Cuando utilice la tercera marcha para obtener la máxima potencia, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para mantenerlo en funcionamiento.

3 Cambio de Velocidad

Después de encender el dispositivo, haga clic en el botón de encendido para cambiar entre los niveles de velocidad (el tercer nivel es el predeterminado al encender).

- **Primer nivel (First gear):** Viento bajo (low wind)
- **Segundo nivel (Second gear):** Viento moderado (moderate wind)
- **Tercer nivel (Third gear):** Viento fuerte (super wind)

4 Inflado

- **Inflado de cama inflable:**

  Coloque la boquilla de inflado de cama en la máquina. Coloque la boquilla en la válvula de inflado de la cama inflable y encienda la máquina para comenzar a inflar.

5 Procedimiento de Sustitución de la Boquilla

· Desmonte la boquilla antigua

A: Gire la boquilla en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que no se pueda girar más.

B: Tire suavemente de la boquilla hacia fuera, evitando ejercer una fuerza excesiva.

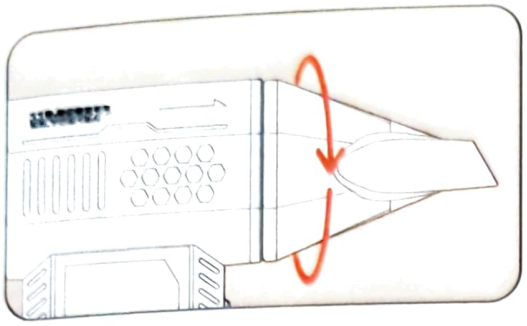

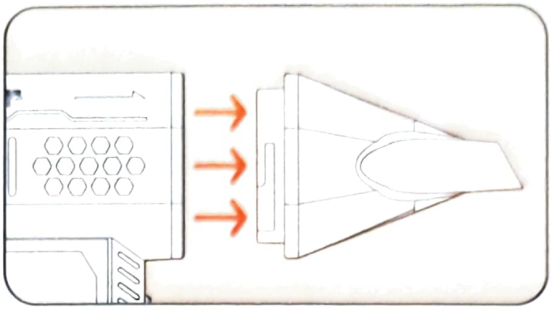

· Instale la nueva boquilla

C: Alinee el enganche de la nueva boquilla con la ranura de la máquina e insértela verticalmente en su sitio.

D: Gire la boquilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que sus púas coincidan exactamente con la línea de marca de la máquina y no se pueda girar.

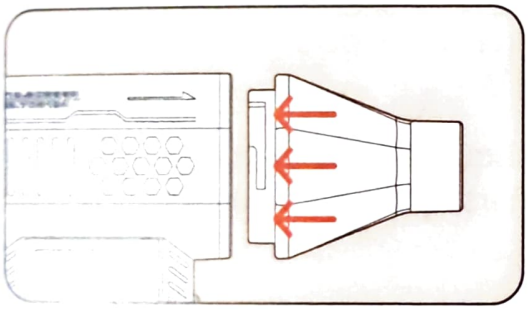

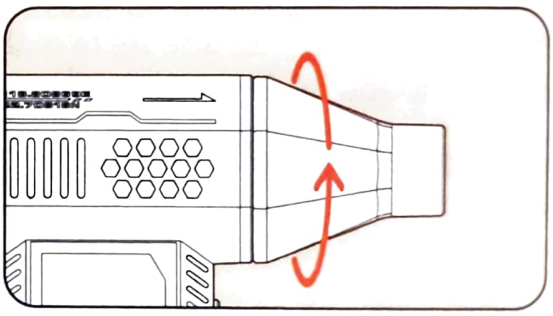

Se [illegible]mienda que confirme la instalación de la boquilla antes de ca[illegible] para asegurarse de que los clips están atornillados en su lug[illegible] evitar que la boquilla sea arrastrada por fuertes vientos.

6 Funcion de Protección Inteligente (Smart Protection Function)

El dispositivo se apagará automáticamente después de 3 minutos de inactividad en modo de espera.

Especificación del Producto

Nombre de Producto	Ventilador Violento	Modelo del Producto	MegaFlow 50
Duración	19 minutos (viento máximo)		
Tiempo de Carga	≈3.5H	Capacidad	18.5WH

Atención

Para minimizar el mal funcionamiento del equipo, el riesgo de choque eléctrico, las lesiones y los daños al dispositivo o a la propiedad, asegúrese de seguir las siguientes precauciones de seguridad:

I. Utilización

No toque la entrada de aire de la máquina con el pelo, ya que este podría quedar atrapado en la máquina.

- No bloquee la entrada de aire de la máquina (especialmente con la piel), de lo contrario la máquina podría dañarse por sobrecalentamiento o provocar quemaduras al usuario.
- No utilice el cable de carga si está muy caliente, de lo contrario podría causar quemaduras. Descargas eléctricas o incendios por cortocircuito.
- Cuando se utiliza el dispositivo para inflar los accesorios del flotador, debido al pequeño diámetro de la salida de aire, el volumen de aire de la máquina es grande, la máquina puede ser de alto calor. Por favor, mantenga la máquina y asegúrese de que la palma de la mano esté alejada del botón de encendido.
- Para garantizar un rendimiento óptimo de su MF50, cargue completamente la batería antes de utilizarlo.

II. Almacenamiento del Producto

- No sumerja el producto en agua.
- Mantenga el producto seco,no lo almacene ni utilice en un ambiente húmedo.
- No almacene ni utilice el aparato cerca de GLP u otros productos inflamables (como agentes volátiles, disolventes de pintura, aerosoles, etc.), ya que podrían provocar una explosión o un incendio por un cortocircuito.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños y bebés.
- Si la máquina presenta anomalías o fallos de funcionamiento, como falta de salida de aire, paradas frecuentes, enrojecimiento interno o salida de humo, deje de usarla inmediatamente. Utilizar el producto en estas condiciones puede provocar lesiones o incendios debido a un cortocircuito.

Centro de Atención al Cliente

Si tiene algún problema con el funcionamiento o la instalación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Centro de ayuda

WhatsApp

WOLFBOX

Para más información:

service@wolfbox.com

www.wolfbox.com

https://wolfbox.com/contact-us

WOLFBOX

Dare to Everywhere

Check us out here!
We have professional customer service!

Email: service.wolfbox@gmail.com
Phone: +1 888 296 8399

RoHS

www.wolfbox.com